



Registered design Patent pending © IMC TOYS

Made in China

Battery requirements



DE - DEUTSCH

CRYBABIES

EN - ENGLISH

CRYBABIES

ES - ESPAÑOL

BEBÉS LLORONES

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

Nimm der Puppe den Schnuller weg und sie weint wirklich... Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes...

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen... Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: www.imctoys.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN HINWEIS FÜR ERWACHSENE

Entfernen Sie sämtliche Kunststoffteile, Drahtteile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes... Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält...

BATTERIEBETRIEB Batterien einsetzen und austauschen

Nicht vergessen! Um zu vermeiden dass während dieses Prozesses Wasser ausläuft, wird empfohlen das Wasser aus dem Behälter der Puppe zu entfernen... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

Vor dem Gebrauch Füllen des Behälters:

Hinweis: Diese Operation bitte weit entfernt von Gegenständen durchführen, die durch Wasser beschädigt werden können... WARTUNG Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden...

*Wichtig! Um Beeinträchtigungen des Produktes zu vermeiden wird empfohlen, herkömmliches destilliertes Wasser zu nutzen... Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung

Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung

Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung

Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung

Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung

Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung

Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung

Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

den). Versuchen Sie nicht das Produkt zu gebrauchen wenn es nicht trocken ist. Anweisung: Um unerwünschte Beeinträchtigungen des Produktes (ger Wassererschäden zu verhindern, wird empfohlen, das Wasser nach dem Spielen aus dem Produkt zu entfernen...

Funktion Mit dem Schalter (A) in der Position AN und dem Schnuller im Mund macht die Puppe bestimmte Geräusche. Wenn sie hingelgt wird, gibt die Puppe (siehe Abb. 6) Geräusche der Entspannung von sich und bleibt nach einigen Sekunden etwa 30 Sekunden lang unbeweglich liegen und schläft ohne Geräusche zu machen.

Wenn der Schnuller entfernt wird, beginnt sie zu weinen und die Augen füllen sich mit Tränen bis der Schnuller erneut in den Mund geschoben wird; dann hört die Puppe auf zu weinen. Wenn die Puppe länger ohne Schnuller verbleibt, erhöht sich die Lautstärke des Weinens bis zu eine Minute lang, bis sie sich beruhigt. Wir können sie auch mit dem Mund nach oben legen, damit sie sich beruhigt und dann einschläft.

Hinweis für Erwachsene! Obwohl das Produkt wenig Wasser enthält, beachten Sie dass Elektro- und Elektronikgeräte und andere Produkte oder Materiale, die im Kontakt mit Wasser beeinträchtigt werden können während des Spielens nicht beschädigt werden. Halten Sie diese daher aus dem Spielbereich fern.

Energiesparmodus Um den unnötigen Verbrauch der Batterien zu vermeiden, stoppt die Puppe nach maximal einer Minute ohne Interaktion mit Geräuschen und schaltet sich aus, obwohl trotzdem noch Tränen fallen können...

Empfehlungen für die korrekte Benutzung



Problembekämpfung: Wenn sich das Volumen der Geräusche verringert oder es keine Geräusche mehr gibt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterie leer sind und ein Ersatz notwendig ist... Achtung! Das Ersetzen oder ein Arbeiten mit den Batterien muss immer durch einen Erwachsenen überwacht werden.

WARTUNG

Reinigung: Die Kleidung der Puppe kann wenn nötig ausgewaschen werden, um das Waschen zu vereinfachen. Öffnen Sie hierfür den Klettverschluss im Halsbereich an der Kapuze und den Klettverschluss am Rücken...

Denken Sie daran, dass es im Innern mechanische Teile und elektronische Schaltkreise gibt, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder ggf. Trockschaum, trocknen Sie anschließend das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es im Innenraum trocknen...

96387-V1 GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUALE INSTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

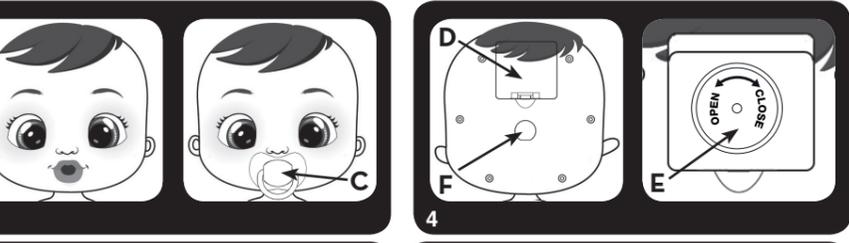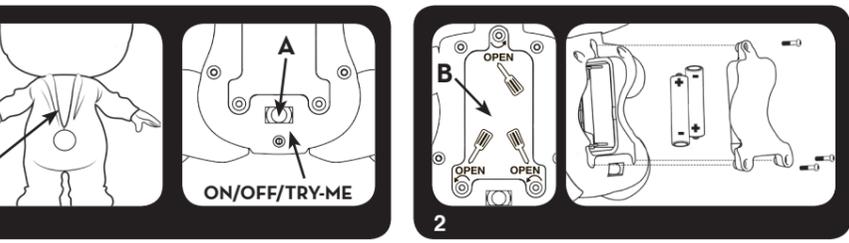

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • www.imctoys.com

After Sales Service • Servicio Posventa e-mail: sat@imc.es

ITEM 96387IM • EAN: 8421134096387 • 041017

Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.

Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.

If you have a claim, please contact the authorised distributor.

Para cualquier reclamación contacte con el distribuidor autorizado.

Para cualquier reclamación contacte con el distribuidor autorizado.

